


GX Developer下的代码安全保护方法


- 1, 下载用户程序;
- 2, 运行用户程序;
- 3, 停止运行, 开关打到STOP;
- 4, 更改D8255的值, 新值为21930;
点击: “在线\调试\软元件测试” 菜单, 或 “Alt+1” 快捷键;
或如图快捷图标:



弹出对话框:

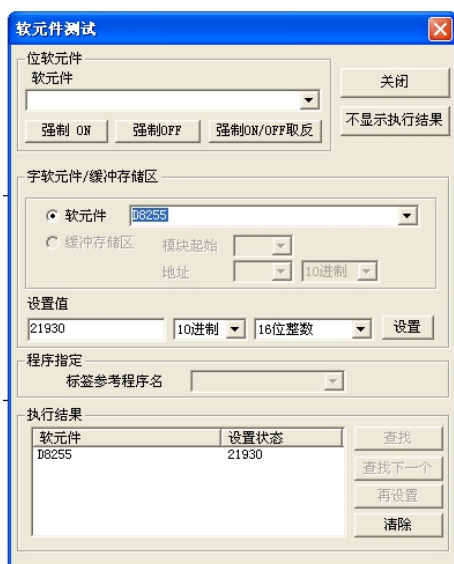

- 5, 清除用户程序;
点击: “在线\清除PLC内存” 菜单, 弹出如下对话框,
选择PLC内存项, 点击执行.

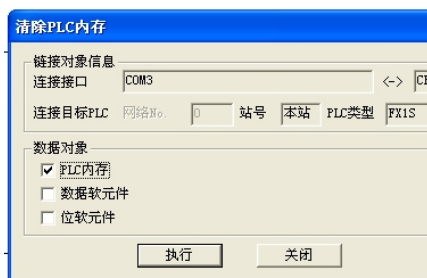

- 6, 完成, 开关打到RUN运行. 此时机器完全按照之前程序运行, 但读出指令将全部为NOP.